


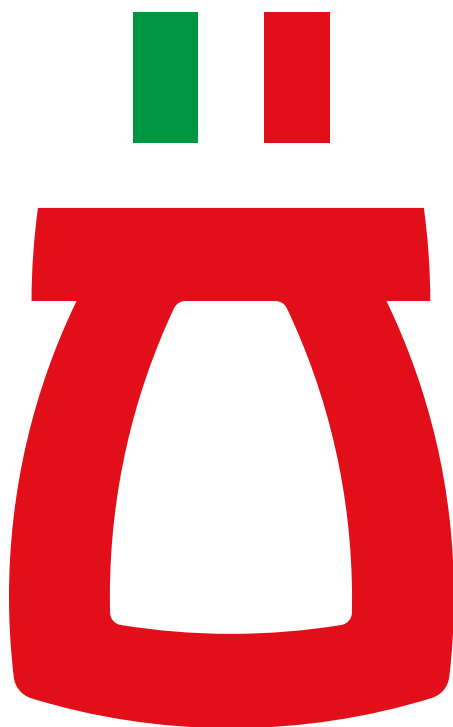

1893

MANUAL DE USO DE LA BATERÍA

POWERSLIM 6



1893

¡Enhorabuena!

Le agradecemos por haber comprado una Bicicleta Italiana, diseñada y fabricada con las técnicas más modernas.

Para su seguridad y para utilizar correctamente su Bicicleta, lea detenidamente todo este manual antes de usarla por primera vez.

Le recordamos que un cuidadoso y periódico mantenimiento básico y un uso correcto garantizarán la durabilidad y fiabilidad de su bicicleta.

Por último, le recomendamos utilizar la bicicleta respetando la naturaleza, el código de circulación y otras reglas de comportamiento, y le deseamos que disfrute de su bicicleta al máximo.

Esta bicicleta, las instrucciones de uso y su traducción cumplen con los requisitos de la Norma EN ISO 4210-2 Ciclos - Requisitos de seguridad para bicicletas y la Norma europea EN 15194.

Antes de utilizarla, lea las instrucciones de uso originales de CICLI OLYMPIA y todas las instrucciones de los fabricantes de componentes suministradas con el manual. El conjunto de estos documentos forman un sistema de instrucciones de uso.

Si esta versión del manual de instrucciones original de CICLI OLYMPIA no contiene la información que está buscando, póngase en contacto con su distribuidor especializado CICLI OLYMPIA antes de realizar cualquier operación.

!!! ATENCIÓN !!!

El uso o la simple conexión de extensores de batería no originales puede causar daños irreversibles en los componentes electrónicos: pantalla, motor y batería.

Si se conectan o utilizan dispositivos no originales, Olympia declina toda responsabilidad por daños, fallos de funcionamiento o errores del sistema.



Además, la garantía de los componentes electrónicos caducará inmediatamente y perderá su validez.





**ANTES DE LIMPIAR LA BICICLETA ELÉCTRICA,
RETIRE SIEMPRE LA BATERÍA**



ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE DE BATERÍAS:

Modelo: Olympia PowerSlim 6 615 Wh

Tensión Nominal: 36 V

Capacidad nominal: 22.8Ah - 615 Wh

Temperaturas de almacenamiento:

1 Año: -4 / 20 °C

6 Meses: -4 / 30 °C

1 Mes: -4 / 40 °C

Garantía de la batería: la garantía de la batería es de 24 meses a partir de la fecha de compra o si la capacidad residual mínima verificada es del 70% antes de cumplirse 500 ciclos de carga. No están amparados por la garantía los fallos debidos a cortocircuitos, infiltraciones de agua, manipulaciones, uso de cargadores de baterías no aprobados por Cicli Olympia, daños debidos a la inexperiencia, negligencia o incumplimiento de todas las instrucciones de los manuales entregados con la bicicleta.

PUNTO DE CARGA:



Inserte el enchufe del cargador de batería dentro del cuadro en el lado derecho del tubo diagonal.

FUNCIONES MODOSTANDBY/CARGA:

a. Use el botón de encendido o el botón de led para controlar la función de la batería ON/OFF.

FUNCIÓN BOTÓN ON/OFFLED BATERÍA

Encendido de la batería	Pulse durante 3 s el botón ON/OFF	Encendido 1 led
Apagado de la batería	Pulse durante 3 s el botón ON/OFF	Ningún led encendido

Función Standby: El circuito de la batería cortará automáticamente la corriente después de 2 horas a partir de la activación de la batería y de la carga por debajo de 500 mA.

Nota: cuando la batería está encendida, se enciende solo el primer led verde. Después de 2 horas de standby, la batería se apagará automáticamente.

b. Método de carga: Tras haber conectado la clavija a la toma de corriente, la carga se completará cuando el led rojo del cargador de baterías sea de color verde.

POWER ON



POWER OFF



INDICACIÓN DE CARGA

	Rojo intermitente <10%
	Rojo 39 - 10 %
	Verde 79 % - 40%
	Azul 100% - 80 %



NOTA: El led de la batería no mostrará el estado de carga, el usuario deberá comprobar el led del cargador de baterías (véase el manual del cargador de baterías)

TRATAMIENTO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea detenidamente las instrucciones relativas a la batería antes de utilizarla. El uso inadecuado de la batería puede provocar sobrecalentamiento, rotura, daños o incluso consecuencias peores.

1. No exponga la batería al fuego ni la caliente; no deje la batería en lugares con temperaturas que superen aquellas indicadas en estas instrucciones.
2. No conecte la batería ni el cargador de baterías ni el equipo con los terminales positivo (+) y negativo (-) invertidos.
3. No conecte los terminales de la batería (+ y -) a ningún cable o metal (como collares o clips metálicos). De lo contrario, puede producirse un cortocircuito durante el uso o el almacenamiento.
4. No introduzca los dedos en la batería, no la golpee con martillos ni se suba sobre ella; está prohibido golpearla.
5. No desmonte la batería ni modifique su estructura exterior.
6. No sumerja la batería en agua ni la moje con ningún otro líquido.
7. La batería debe cargarse con el cargador de baterías original, siguiendo correctamente las instrucciones del cargador, con un voltaje y una temperatura comprendidos dentro de los límites indicados. En caso contrario, podrían cambiar las prestaciones y la seguridad.

ATENCIÓN



Cuando no utilice la batería, cárguela al menos cada dos meses hasta el 80%.

8. La batería se debe almacenar a temperatura ambiente y cargada al 40/60% de su capacidad. Con un nivel de carga más bajo, la batería debe cargarse una vez cada 2 meses, incluso si no se utiliza.
9. La batería debe almacenarse en las condiciones especificadas y durante no más de 6 meses (a partir de la fecha de entrega de la batería al cliente o distribuidor).
10. Si no se utilizara y se almacenara durante más de 1 año, no es posible garantizar su rendimiento.
11. No cargue nunca la batería en condiciones de alta temperatura, como por ejemplo cerca del fuego.
12. En caso almacenamiento prolongado, la temperatura debe ser inferior a 45°.
13. Tras un período de inactividad prolongado, la batería podría necesitar varios ciclos para recuperar su capacidad.

ATENCIÓN



Desconecte el cargador de baterías cuando la batería haya alcanzado su carga máxima.



La batería alcanza su plena capacidad después de al menos 6/8 ciclos completos de carga/descarga.



Evite que la batería se descargue por completo y nunca la deje totalmente descargada ni siquiera durante poco tiempo.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA:



A.

Pulse el botón de desbloqueo de la batería colocado debajo del tubo oblicuo.



B.

Mantenga pulsado el botón hasta el fondo, gire la llave 180° en el sentido antihorario hasta el tope.



C.

Una vez realizadas las operaciones antes descritas (a, b), la batería se desenganchará y será suficiente con tirar de ella hacia abajo para sacarla del alojamiento situado debajo del tubo oblicuo.

La batería se puede cargar tanto extraída como colocada en el cuadro.

ATENCIÓN:



Circule siempre con la batería bien montada y con el bloqueo colocado en la posición de cierre, la llave debe estar girada en el sentido horario hasta el tope (1).

ADVERTENCIAS:

Lo antedicho puede considerarse como un marco convencional entre el proveedor y el comprador con respecto al rendimiento del producto y al proceso de examen de la batería.

Queda terminantemente prohibido utilizar la información descrita en este documento para otros fines, o para su reproducción o copia sin la autorización específica de Cicli Olympia.

No nos hacemos responsables por controversias que no estén directamente relacionadas con la producción de nuestros productos.

No nos asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso incorrecto o inadecuado de las operaciones, etc. del producto.

Las posibles actualizaciones del hardware y del software no serán notificadas.

ANTES DE LIMPIAR LA BICICLETA ELÉCTRICA, RETIRE SIEMPRE LA BATERÍA

NOTAS:

[illegible]

OLYMPIA

Cicli Olympia s.r.l. - Via G.Galilei 12/A 35028 - Piove di Sacco - Padua - Italia
www.olympiacicli.it - info@olympiacicli.it