


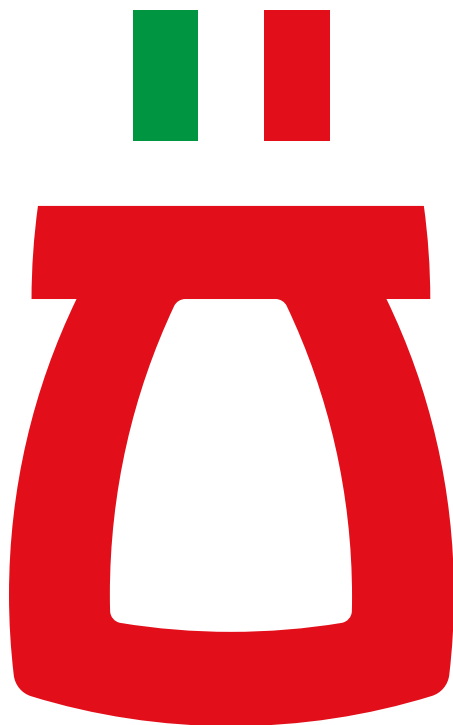

1893

NOTICE D'UTILISATION DE LA BATTERIE

*POWER***TEN+**
1044WH *21700 CELLS*



Bravo!

Vous êtes maintenant propriétaire d'un vélo italien, conçu et construit selon les techniques les plus modernes.

Pour votre sécurité et l'utilisation correcte de votre vélo, merci de lire attentivement et entièrement cette notice avant votre première sortie.

Nous vous rappelons qu'un entretien de base soigneux et périodique et une utilisation correcte sont indispensables pour garantir la durée et la fiabilité de votre vélo.

Nous vous invitons enfin à utiliser votre équipement dans le respect absolu de la nature, du Code de la route et d'autrui, et nous vous souhaitons une très longue et très agréable pratique du cyclisme.

Ce vélo, la notice d'utilisation et sa traduction répondent
aux exigences de la norme EN ISO 4210-2 Cycles –
exigences de sécurité des bicyclettes, ainsi que de la
norme européenne EN 15194.

Avant d'utiliser votre équipement, lisez la notice d'utilisation originale CICLI OLYMPIA et toutes les instructions des producteurs de composants fournies avec la notice.

L'ensemble de ces notices crée une documentation complète d'instructions d'utilisation.

Si cette version de la notice d'utilisation originale CICLI OLYMPIA ne contient pas les informations que vous cherchez, adressez-vous à votre revendeur spécialisé CICLI OLYMPIA avant toute intervention sur votre équipement.

SPÉCIFICATIONS DU BLOC-BATTERIE :

Modèle : Olympia PowerTen+ 1044 Wh

Technologie cellules : Samsung ions de lithium 21700

Tension nominale : 36 V

Capacité nominale : 29 Ah – 1044 Wh

Plage de températures de conservation :

1 an : -4/+20 °C

6 mois : -4/+30 °C

1 mois : -4/+40 °C

Garantie de la batterie : la batterie est garantie pendant 24 mois à compter de la date d'achat ou d'une capacité minimale résiduelle vérifiée de 70 %, avec un nombre de cycles de charge inférieur ou égal à 500. Cette garantie n'est pas applicable dans les cas suivants : pannes dues à un court-circuit, infiltrations d'eau, intervention non autorisée, utilisation de chargeurs de batterie non approuvés par Cicli Olympia, dommages dus à l'inexpérience, à la négligence ou au non-respect de toutes les instructions fournies dans les notices qui accompagnent le vélo.

POINT DE CHARGEMENT :



Ouvrir le cache positionné en haut, au centre de la batterie placée sous le tube diagonal.

FONCTIONS MODE VEILLE/CHARGE :

a. Utiliser le bouton ON/OFF ou à LED pour contrôler la fonction ON/OFF de la batterie.


FONCTION	BOUTON ON/OFF	LED BATTERIE
Mise en marche batterie	Presser le bouton ON/OFF	1 LED allumée
Arrêt batterie	Presser le bouton ON/OFF pendant 3 s	Aucune LED allumée
contrôle niveau de charge batterie	Presser le bouton ON/OFF	Les LED indiqueront la charge

Fonction de veille : Le circuit de la batterie coupe automatiquement le courant 4 heures après l'activation de la batterie et quand la charge descend au-dessous de 500 mA.

Remarque : quand la batterie est allumée, seule la première LED vert s'allume. Au bout de 4 heures de veille, la batterie s'éteindra automatiquement. Avec la batterie allumée (1 seule LED allumée), presser la touche ON/OFF pour allumer les LED d'indication de charge résiduelle.

b. Méthode de charge : brancher la fiche dans la prise ; la charge sera complète quand la LED rouge du chargeur de batterie deviendra verte.


POWER ON

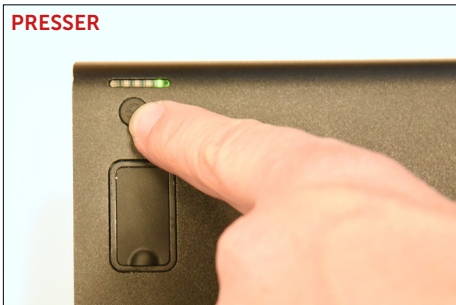


POWER OFF



CONTRÔLE DU NIVEAU DE CHARGE

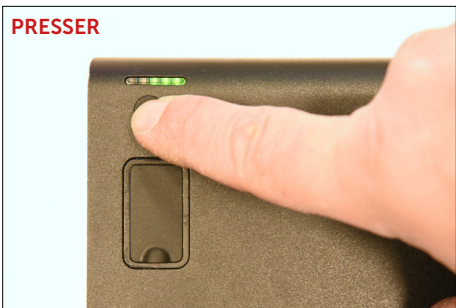

INDICATION DE CHARGE

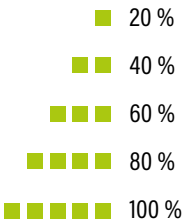

P.S. : la LED de la batterie n'indiquera pas l'état de charge ; le propriétaire doit donc vérifier la LED du chargeur de batterie (voir la notice du chargeur).

TRAITEMENT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Lire attentivement les instructions relatives à la batterie avant de l'utiliser. Une utilisation inappropriée de la batterie peut causer une surchauffe, une rupture, des dommages, voire des conséquences plus graves.

1. Ne pas mettre la batterie sur le feu ni la chauffer en aucune manière ; ne pas laisser la batterie dans des lieux où la température peut être supérieure à la plage de températures indiquée dans les spécifications.
2. Ne pas connecter la batterie, le chargeur ou l'équipement en inversant les bornes positive (+) et négative (-).
3. Ne pas connecter les bornes de la batterie (+ et -) à un câble ou à du métal (colliers ou fermoirs en métal), car cela pourrait provoquer un court-circuit pendant l'utilisation ou le stockage.
4. Ne pas introduire les doigts dans la batterie, ni la frapper avec un marteau, ni marcher dessus ; Il faut impérativement éviter tout type de choc.
5. Ne pas démonter ou modifier la structure extérieure de la batterie.
6. Ne pas plonger la batterie dans l'eau ni dans un quelconque liquide.
7. La batterie doit être rechargée à l'aide du chargeur d'origine, en suivant correctement les instructions fournies avec le chargeur, en respectant les limites de tension et de température prescrites. Dans le cas contraire, les performances et la sécurité seront altérées.

ATTENTION



Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie doit être rechargée au moins tous les deux mois jusqu'à 80 %.

8. Elle doit être entreposée à température ambiante, avec une capacité comprise entre 40 et 60 %. En cas de charge inférieure, la batterie doit être rechargée tous les deux mois, même si elle n'est pas utilisée.
9. La batterie doit être entreposée en respectant les conditions spécifiées et pendant une période maximale de 6 mois (à compter de la date de livraison de la batterie au client ou au revendeur).
10. En cas de période de non-utilisation et de stockage supérieure à un an, les performances de la batterie ne peuvent plus être garanties.
11. Ne jamais recharger la batterie en cas de température élevée, par exemple sur ou près d'un feu.
12. En cas de stockage prolongé, la température doit être inférieure à 45 °C.
13. Après une longue période d'inutilisation, la batterie peut avoir besoin de plusieurs cycles pour récupérer sa capacité.

ATTENTION



Débrancher le chargeur de batterie une fois que la charge est complète.



La batterie n'atteint sa pleine capacité qu'après 6 à 8 cycles complets de charge/décharge.



Éviter de décharger complètement la batterie et ne jamais la laisser complètement déchargée, même pendant de courtes périodes.

RETRAIT DE LA BATTERIE :



A.

Presser le bouton de déblocage de la batterie placé sous le tube diagonal.



B.

En maintenant le bouton enfoncé, tourner la clé de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en fin de course (1), puis en sens inverse (2), toujours de 180°, jusqu'en fin de course.



C.

Une fois terminées les opérations décrites ci-dessus (a., b.) et la batterie débloquée, il suffit de la tirer vers le bas pour la dégager de son logement placé sous le tube diagonal.

La batterie peut être rechargée aussi bien démontée que dans son logement.

ATTENTION :



Toujours circuler avec la batterie parfaitement insérée dans son logement et avec le cadenas en position fermée (clé tournée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en fin de course) (1).

AVERTISSEMENTS :

Tout ce qui précède peut être considéré comme une convention entre le fournisseur et l'acheteur concernant la performance du produit et la procédure d'examen de la batterie.

Toute utilisation des informations fournies dans ce document à d'autres fins, ou pour la reproduction ou la copie sans autorisation spécifique de Cicli Olympia, est strictement interdite.

Nous ne sommes pas responsables des litiges qui ne sont pas directement liés à la production de nos produits.

Nous déclinons toute responsabilité relativement aux conséquences découlant d'une utilisation incorrecte ou impropre du produit.

Aucune communication ne sera adressée lors des éventuelles mises à jour matérielles et logicielles.

REMARQUES :

[illegible]

OLYMPIA

Cicli Olympia s.r.l. - Via G.Galilei 12/A 35028 –Piove di Sacco –Padova –Italia
www.olympiacicli.it – info@olympiacicli.it