


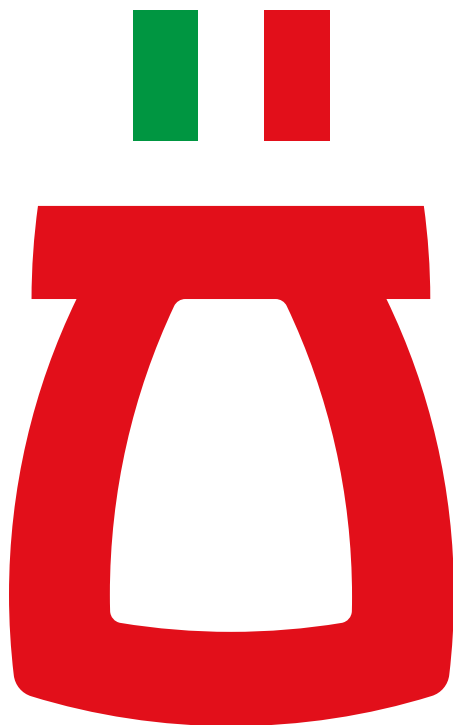

1893

MAUNALE D'UTILIZZO BATTERIA

*POWER***TEN+**
1044WH *21700 CELLS*



Complimenti !

Siete divenuti possessori di una Bicicletta Italiana, progettata e costruita con le più moderne tecniche.

Per la Vs. sicurezza ed un corretto utilizzo della Vs. Bicicletta leggette attentamente tutto il presente Manuale prima della prima uscita.

Vi ricordiamo che un'attenta e periodica manutenzione di base ed un uso corretto Vi assicurerà della durata e della affidabilità del mezzo.

Vi invitiamo, infine, ad un utilizzo del mezzo nel pieno rispetto della natura, del codice della strada e degli altri e Vi auguriamo molti chilometri di piacevoli pedalate.

Questa bicicletta, le istruzioni d'uso e la loro traduzione soddisfano i requisiti della norma EN ISO 4210-2 Cicli - requisiti di sicurezza per biciclette e della norma europea EN 15194

Prima dell'utilizzo leggete le istruzioni d'uso originali CICLI OLYMPIA e tutte le istruzioni dei produttori di componenti fornite assieme al manuale. L'assieme di questi documenti crea un sistema di istruzioni d'utilizzo.

Se in questa versione delle istruzioni d'uso originali CICLI OLYMPIA non fossero presenti le informazioni che si stanno cercando rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato CICLI OLYMPIA prima di compiere qualsiasi operazione.

SPECIFICHE PACCO BATTERIA:

Modello: Olympia PowerTen+ 1044 Wh

Tecnologia Cella: Samsung Ioni di Litio 21700

Voltaggio Nominale: 36V

Capacità Nominale: 29Ah - 1044 Wh

Temperature di conservazione:

1 Anno: -4 / 20 °C

6 Mesi: -4 / 30 °C

1 Mesi: -4 / 40 °C

Garanzia batteria: La garanzia della batteria è di 24 mesi dall'acquisto o capacità minima residua verificata del 70% entro e non oltre i 500 cicli di ricarica. Fanno eccezione i casi in cui si riscontrino guasti da cortocircuito, infiltrazioni d'acqua, manomissione, utilizzo di caricabatterie non approvati da Cicli Olympia, danni da imperizia, negligenza o non vengano rispettate tutte le indicazioni riportate nei manuali allegati alla bicicletta.

PUNTO DI CARICAMENTO:



Aprire la guarnizione posizionata in altro al centro della batteria posta sotto il tuo obliquo.

FUNZIONI MODALITÀ STANDBY/CARICA:

a. Usare il bottone di accensione o il bottone a led per controllare la funzione della batteria ON/OFF.

FUNZIONE	BOTTONE ON/OFF	LED BATTERIA
Accensione batteria	Premere bottone ON/OFF	Accensione 1 Led
Spegnimento batteria	Premere per 3sec bottone ON/OFF	Nessuno led acceso
Controllo livello carica batteria	Premere bottone ON/OFF	I led indicheranno la carica

Funzione Standby: Il circuito della batteria interromperà automaticamente la corrente dopo 4 ore dall'attivazione della batteria e dalla carica sotto i 500mA.


Note:

Quando la batteria è accesa si illumina solo il primo led verde. Dopo 4 ore di stand-by la batteria si spegnerà automaticamente.


A batteria accesa (1 solo led illuminato), premendo il tasto On/Off si illumineranno i led per l'indicazione di carica residua.

b. Metodo di carica: Una volta attaccato lo spinotto alla corrente, la carica sarà completa quando il led rosso del carica batteria diventa verde.


POWER ON

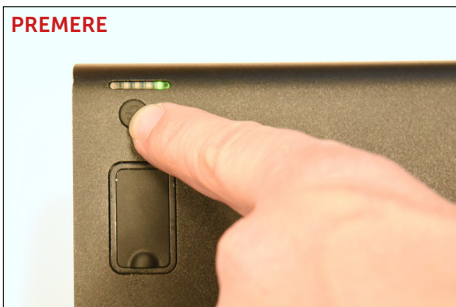


POWER OFF

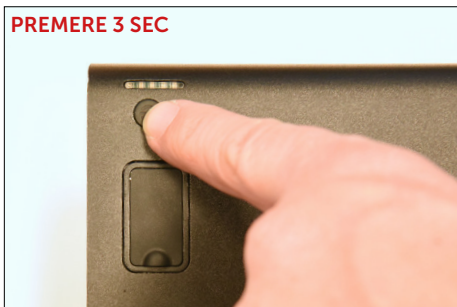

CONTOLLO LIVELLO CARICA

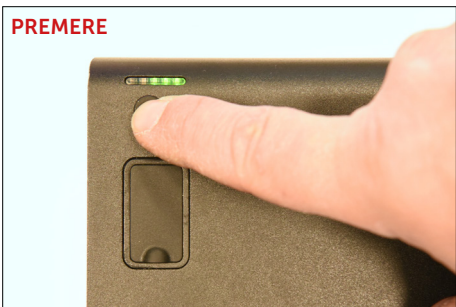

INDICAZIONE DI CARICA

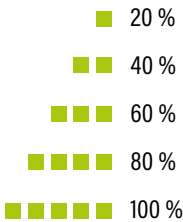

P.S: Il Led della batteria non mostrerà lo status di carica, il possessore deve controllare il Led del caricabatteria (vedere il manuale del caricabatterie)

TRATTAMENTO ED ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Leggere attentamente le istruzioni riguardanti la batteria prima del suo utilizzo. Un uso improprio della batteria può causare surriscaldamento, rottura, danneggiamento o addirittura conseguenze peggiori.

1. Non mettere la batteria sul fuoco o scaldare la batteria; non lasciare la batteria in posti con alte temperature superiori a quelle definite in queste specifiche.
2. Non connettere la batteria, il caricabatteria o l'equipaggiamento con i terminali positivo (+) e negativo (-) invertiti.
3. Non connettere i terminali della batteria (+ e -) a nessun cavo o metallo (come collane o fermagli di metallo) In caso contrario può avverarsi cortocircuito durante l'uso o il deposito.
4. Non inserire dita nella batteria, non colpire con martelli o salirci sopra; Ogni tipo d'urto è proibito.
5. Non smontare o alterare la batteria nella struttura esterna.
6. Non immergere la batteria in acqua e neppure bagnarla con qualsiasi altro liquido.
7. La batteria deve essere ricaricata con il caricabatterie originale, seguendo le istruzioni corrette a questo correlate, con un voltaggio e temperatura nei limiti prescritti. In caso contrario le prestazioni e la sicurezza saranno compromesse.

ATTENZIONE



In caso di inutilizzo la batteria deve essere ricaricata almeno ogni due mesi fino all'80%.

8. L'intera batteria deve essere riposta ad una temperatura ambiente al 40/60% della sua capacità. In caso di livello di carica più basso la batteria deve essere caricata una volta ogni 2 mesi anche se non in uso.
9. La batteria deve essere riposta nelle condizioni specificate e per un periodo non superiore ai 6 mesi (dalla data di consegna della batteria al cliente o dealer).
10. In caso di inutilizzo e deposito superiore ad 1 anno, le prestazioni non possono essere garantite.
11. Non caricare mai la batteria in condizione di alta temperatura tipo sul o vicino al fuoco
12. In caso di deposito per lungo periodo la temperatura deve essere inferiore a 45°.
13. Dopo un lungo periodo di inutilizzo la batteria potrebbe richiedere alcuni cicli per recuperare la capacità.

ATTENZIONE



Sconnettere il carica batteria una volta che la batteria ha raggiunto la piena carica.



La batteria raggiunge la sua piena capacità dopo almeno 6/8 cicli di carica/scarica completi.



Evitare di scaricare completamente la batteria e mai lasciarla completamente scarica nemmeno per brevi periodi di tempo.

RIMOZIONE BATTERIA:



A.

Premere il bottone di sblocco batteria posto sotto il tubo obliquo.



B.

Mentre tenete premuto il bottone completamente a fondo ruotare la chiave di 180° in senso orario fino a fine corsa (1) e poi in senso antiorario (2) sempre 180° fino a fine corsa.



C.

Svolte le operazioni sopra descritte (a,b.) la batteria si sgancerà e sarà sufficiente tirarla verso il basso per sfilarla dall'alloggiamento posto sotto il tubo obliquo.

La batteria può essere caricata sia rimossa che inserita nel telaio.

ATTENZIONE:



Circolare sempre con la batteria saldamente alloggiata ed il lucchetto posto in posizione di chiusura (chiave girata fino a fine corsa in senso orario (1)).

AVVERTENZE:

Quanto menzionato qui sopra può essere considerato come un quadro convenzionale tra le parti fornitrice e acquirente nel rispetto della prestazione del prodotto e il processo di esame della batteria.

Qualsiasi utilizzo delle informazioni descritte in questo documento per altri scopi, per riproduzione o copiatura senza autorizzazione specifica di Cicli Olympia, è severamente proibito.

Non siamo responsabili per controversie diverse da quelle relative direttamente alla produzione dei ns. prodotti.

Eventuali aggiornamenti del hardware e del software non verranno notificati.

NOTE:

[illegible]

OLYMPIA

Cicli Olympia s.r.l. - Via G.Galilei 12/A 35028 - Piove di Sacco - Padova - Italy
www.olympiacicli.it - info@olympiacicli.it