


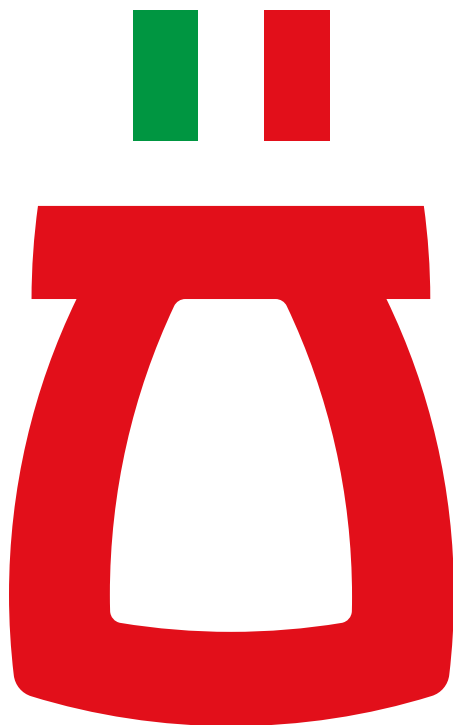

1893

BATTERY USER MANUAL

POWER*NINE*
900Wh 21700 CELLS

DEUTSCH



Herzlichen Glückwunsch!

Sie sind Besitzer eines italienischen Fahrrads, das mit den modernsten Techniken entworfen und gebaut wurde.

Für Ihre Sicherheit und eine korrekte Verwendung Ihres Fahrrads lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der ersten Fahrt sorgfältig durch.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass eine sorgfältige und regelmäßige grundlegende Wartung und korrekte Verwendung Ihnen die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs garantieren.

Schließlich bitten wir Sie ein, das Fahrzeug unter uneingeschränkter Achtung der Natur, der Straßenverkehrsordnung und anderer zu nutzen und wünschen Ihnen viele Kilometer angenehmer Fahrten.

Dieses Fahrrad, die Gebrauchsanweisung und ihre Übersetzung erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 410-2 Fahrräder - Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrräder - und der europäischen Norm EN 15194

Lesen Sie vor der Verwendung die Originalbetriebsanleitung CICLI OLYMPIA und alle Anweisungen der Hersteller der gelieferten Komponenten, die zusammen mit dem Handbuch geliefert werden.

Die Zusammenstellung dieser Dokumente bildet ein Gebrauchsanweisungssystem.

Wenn in dieser Version der Originalanleitung CICLI OLYMPIA nicht die Informationen enthalten sind, die Sie suchen, wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler CICLI OLYMPIA, bevor Sie irgendwelche Schritte unternehmen.

SPEZIFIKATIONEN DES AKKU-PACKS:

Modell:	Olympia PowerNine 900 Wh
Technologie der Zellen:	Samsung Lithium-Ionen 21700
Nennspannung:	36 V
Nennkapazität:	25 Ah - 900 Wh
Lagertemperaturen:	
1 Jahr:	-4 / 20 °C
6 Monate:	-4 / 30 °C
1 Monat:	-4 / 40 °C

Akku-Garantie: Die Garantie für den Akku beträgt 24 Monate ab dem Kauf oder mindestens 70 % der geprüften Restkapazität innerhalb der 500 Ladezyklen. Ausgenommen sind Fälle, in denen Beschädigungen durch Kurzschluss, Wasserinfiltrierung, Sabotage, nicht von Cicli Olympia zugelassene Ladegeräte, Fahrlässigkeit oder Nichteinhaltung aller Anweisungen in den beigelegten Handbüchern zum Fahrrad auftreten.

LADEPUNKT:



Öffnen Sie die Dichtung, die sich in der Mitte des Akkus unter dem Unterrohr befindet.

FUNKTIONEN MODALITÄT STAND-BY-/LADEN:

a. Verwenden Sie die Einschalttaste oder die LED-Taste, um die Funktion der ON/OFF des Akkus zu überprüfen.


FUNKTION	TASTE ON/OFF	LED AKKU
Einschaltung Akku	Taste ON/OFF drücken	Aufleuchten 1 Led
Ausschaltung Akku	Für 3 Sekunden Taste ON/OFF drücken	Keine LED an
Kontrolle Ladestand Akku	Taste ON/OFF drücken	Die LEDs zeigen den Ladestand an

Funktion Standby: Der Stromkreis des Akkus unterbricht den Strom automatisch nach 4 Stunden nach dem Einschalten der Batterie und Ladestand unter 500 mA.

Anmerkungen: Wenn der Akku an ist, leuchtet nur die erste grüne LED auf. Nach 4 Stunden Standby schaltet sich der Akku automatisch aus. Bei eingeschaltetem Akku (nur eine LED leuchtet auf) leuchten beim Drücken der Taste On/Off die LEDs für die Anzeige der Restladung auf.

b. Ladeverfahren: Nach dem Anschließen des Steckers an das Netz ist das Laden abgeschlossen, wenn die rote LED des Ladegeräts grün wird.

POWER ON

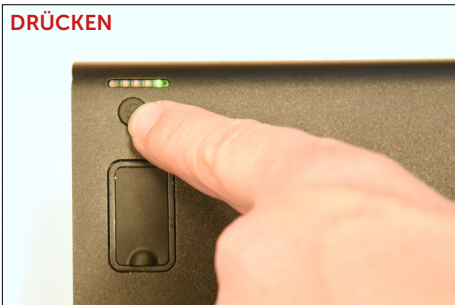


POWER OFF



KONTROLLE LADESTAND



ANZEIGE LADESTAND

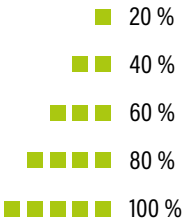

P.S.: Die Akku-LED zeigt nicht den Ladestand an, der Besitzer muss die LED des Ladegeräts prüfen (siehe Handbuch des Ladegeräts).

BEHANDLUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:

Lesen Sie die Anweisungen zum Akku vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Unsachgemäßer Gebrauch des Akkus kann zu Überhitzung, Bruch, Beschädigung oder schlimmeren Folgen führen.

1. Den Akku nicht Feuer aussetzen oder erhitzen; den Akku nicht an Orten mit höheren Temperaturen belassen, die über den in diesen Spezifikationen festgelegten Temperaturen liegen.
2. Den Akku, das Ladegerät oder die Ausrüstung nicht mit vertauschten Kontakten (+) und (-) anschließen.
3. Die Kontakte des Akkus (+ und -) nicht an Kabel oder Metall (z. B. Halsketten oder Metallklammern) anschließen, da sonst bei Verwendung oder Lagerung ein Kurzschluss auftreten kann.
4. Die Finger nicht in den Akku einführen, nicht mit Hämmern darauf schlagen oder auf sie aufsteigen; jede Art von Stoß ist verboten.
5. Der Akku in der äußeren Struktur darf nicht zerlegt oder verändert werden.
6. Den Akku nicht in Wasser tauchen und ihn nicht mit anderen Flüssigkeiten benetzen.
7. Der Akku muss mit dem Originalladegerät aufgeladen werden, wobei die entsprechenden Anweisungen zu beachten sind und Spannung und Temperatur innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen müssen. Andernfalls werden Leistung und Sicherheit beeinträchtigt.

ACHTUNG:



Bei Nichtverwendung muss der Akku mindestens alle zwei Monate bis zu 80 % aufgeladen werden.

8. Der gesamte Akku muss bei Umgebungstemperatur und 40 - 60 % seiner Kapazität gelagert werden. Bei niedrigerem Ladestand muss der Akku einmal alle zwei Monate aufgeladen werden, auch wenn er nicht verwendet wird.
9. Der Akku muss unter den angegebenen Bedingungen und für einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten gelagert werden (ab dem Datum, an dem der Akku an den Kunden oder Händler geliefert wurde).
10. Bei Nichtbenutzung und einer Lagerung von mehr als einem Jahr kann die Leistung nicht garantiert werden.
11. Den Akku niemals bei hohen Temperaturen auf dem oder in der Nähe von Feuern aufladen
12. Bei einer längeren Lagerung muss die Temperatur 45 °C betragen.
13. Nach einer langen Zeit der Nichtverwendung ist es möglich, dass der Akku einige Zyklen benötigt, bis die Kapazität wiederhergestellt ist.

ACHTUNG:



Das Ladegerät abklemmen, wenn der volle Ladestand erreicht ist.



Der Akku erreicht seine volle Kapazität nach mindestens 6/8 vollen Lade-/Entladezyklen.



Die vollständige Entladung des Akkus vermeiden und ihn nie vollständig entladen lassen, auch nicht für kurze Zeit.

ENTFERNUNG DES AKKUS:



A.

Die Entsperrtaste unter dem Unterrohr drücken.



B.

Die Taste vollständig gedrückt halten, den Schlüssel um 180 Grad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (1) drehen und dann in Gegenuhrzeigersinn (2) immer um 180 Grad bis zum Anschlag.



C.

Nach Durchführung der oben beschriebenen Schritte (a,b) wird der Akku ausgelöst, und Sie müssen ihn einfach nach unten ziehen, um ihn von seinem Sitz am Unterrohr zu lösen.

Der Akku kann ausgebaut, als auch in den Rahmen eingesetzt geladen werden.

ACHTUNG:



Immer mit sicher eingesetztem Akku und Schloss in geschlossener Position fahren (Schlüssel bis im Uhrzeigersinn zum Anschlag gedreht (1)).

DEU

Jede Verwendung der in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu anderen Zwecken oder zur Vervielfältigung oder zum Kopieren ohne ausdrückliche Genehmigung des Cicli Olympia ist strengstens untersagt.

Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die sich aus einer unsachgemäßen oder falschen Verwendung des Produkts usw. ergeben.

Eventuelle Aktualisierungen der Hardware und der Software werden nicht mitgeteilt

ANMERKUNGEN:

[illegible]

OLYMPIA

Cicli Olympia s.r.l. - Via G.Galilei 12/A 35028 –Piove di Sacco –Padova –Italia
www.olympiacicli.it – info@olympiacicli.it